


ISTRUZIONI PER APPLICAZIONE TRANSFER DTF

APPLICAZIONE TRAMITE TERMO PRESSA PNEUMATICA - PRESSIONE MEDIO / ALTA

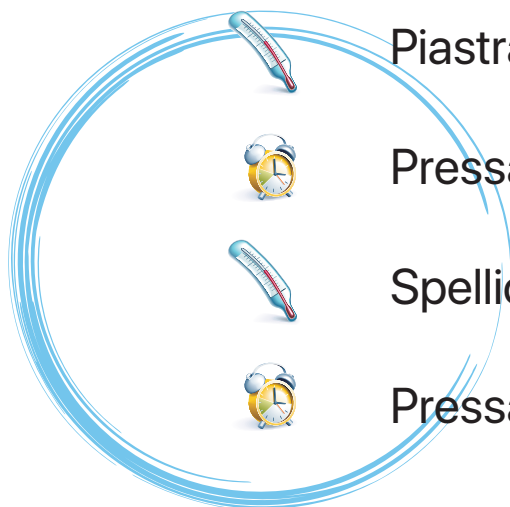

Piastra a 140°C per 9 secondi

Pressare con oggetto piano per far ben aderire la stampa

Spellicolare a caldo o a freddo (consigliato)

Pressare nuovamente 140°C per 9 secondi, con carta siliconata o carta forno



Posizionare il
materiale
sulla piastra.



Posizionare il transfer
sul materiale.



Applicare il transfer.
9 secondi 140°C.



Staccare il supporto
a freddo o a caldo.



Ripressare.
9 secondi 140°C.



La stampa è pronta.

